


STANLEY®

TLM40

User Manual

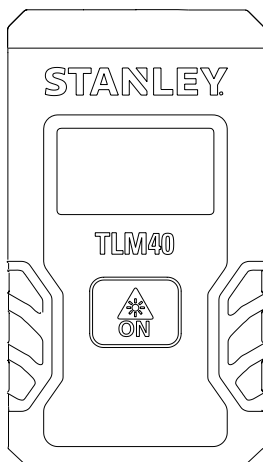

www.2helpU.com



Please read these instructions before operating the product.

GB

D

F

I

E

PT

NL

DK

SE

FIN

NO

PL

GR

CZ

RU

HU

SK

SI

BG

RO

EE

LV






LT

TR

HR

KO

Figures

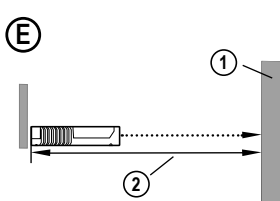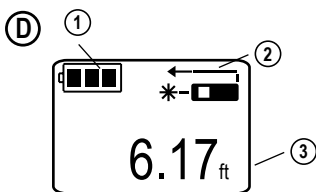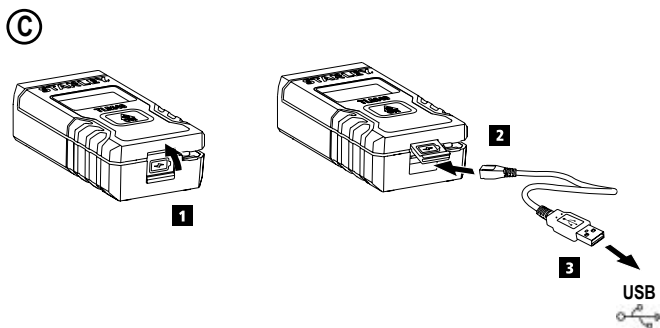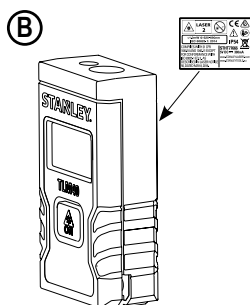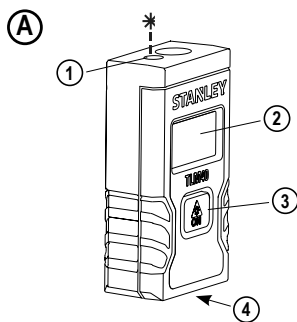

Contenuti

- Sicurezza dell'operatore
- Ricarica della batteria
- Funzionamento
- Garanzia
- Codici di errore
- Specifiche

Conservare tutte le sezioni del presente manuale per future consultazioni.

Sicurezza dell'utilizzatore




AVVERTENZA

Leggere attentamente le Istruzioni di sicurezza e il Manuale d'uso del prodotto prima di utilizzarlo. La persona responsabile del prodotto deve assicurare che tutti gli operatori comprendano a osservino queste istruzioni.



AVVERTENZA

L'etichetta informativa riportata di seguito, applicata sullo strumento laser, indica la classe del laser per maggiore praticità e sicurezza dell'operatore (Figura B).

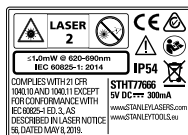

Simbolo	Significato
V	Volt
mW	milliwatt
	Avvertenza laser
nm	Lunghezza d'onda in nanometri
2	Prodotto laser di Classe 2



AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, l'utilizzatore deve leggere il manuale d'istruzione e il manuale di sicurezza.



AVVERTENZA: RADIAZIONI LASER. NON FISSARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO LASER. Prodotto laser di Classe 2.



AVVERTENZA

Mentre il misuratore laser è in funzione, prestare attenzione a non esporre gli occhi al raggio laser emesso (sorgente di luce rossa). L'esposizione a un raggio laser per un periodo prolungato potrebbe essere pericoloso per la vista. Non fissare il raggio laser con dispositivi ottici.

Ricarica della batteria

Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo e ogni volta che l'apparato non viene utilizzato per almeno 6 mesi.

1. Individuare il coperchio della presa di ricarica sul lato dello strumento (Figura A ④).
2. Abbassare delicatamente il coperchio della presa di ricarica con un dito (Figura C ①).
3. Inserire l'estremità piccola del cavo di ricarica USB nella porta di ricarica sul lato dello strumento, assicurandosi di infilare la parte piatta del cavo nella parte piatta della presa di ricarica (Figura C ②).
4. Inserire l'estremità USB del cavo in una presa USB di una presa di corrente USB (Figura C ③).
5. Attendere circa 2,5 ore che la batteria si ricarichi completamente, quindi scollegare il cavo di ricarica USB.

Quando lo strumento è acceso il livello di carica della batteria compare sul display (Figura ⑤ ①).

Funzionamento

1. Puntare il laser emesso nella parte superiore dello strumento (Figura ① ①) verso la parete di cui si deve misurare la distanza (Figura ⑤ ①).
2. Premere il pulsante  (Figura ① ③) per accendere il misuratore e proiettare un punto laser sulla parete (Figura ⑤ ①).
3. Quando la parte inferiore del misuratore è posizionata alla distanza corretta dalla parete, premere il pulsante  per acquisire la misura corrente sul display (Figura ⑤ ②).
4. Visualizzare la misura sul display (Figura ⑤ ③).

Modifica dell'unità di misura

Una volta acquisita la misura corrente, è possibile modificare l'unità di misura da decimi di piede (6,21 ft) a frazioni di piede (6'02"9/16), frazioni di piede a metri (1,894 m), da metri a pollici (74 9/16 in) o da pollici a decimi di piede.

Per modificare l'unità di misura tenere premuto il pulsante  fino a quando l'unità di misura è cambiata (3 secondi).

NOTA Se si continua a tenere premuto il pulsante  dopo che l'unità di misura è cambiata, il misuratore si spegne.

Nuova misurazione

Se si ha bisogno di effettuare una nuova misurazione, premere il pulsante .

- Le misure rilevate in precedenza (Figura ⑤ ②) saranno cancellate dal display.

- Quando si è pronti ad acquisire la nuova misura, premere il pulsante .

Spegnimento del misuratore

Il misuratore si può spegnere in uno dei due modi descritti di seguito.

- Dopo avere acquisito una misura tenere premuto il pulsante  per 5 secondi (fino a quando sul display non compare più nulla).
- Se il misuratore rimane inutilizzato per 120 secondi, si spegne automaticamente.

Garanzia

Per informazioni recenti sulla garanzia visitare il sito web www.2helpU.com.

Fine del ciclo vita

NON smaltire questo prodotto insieme ai rifiuti domestici.

Smaltire **SEMPRE** le batterie secondo la normativa locale vigente.

RICICLARE attendendosi alle disposizioni locali per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici ai sensi della Direttiva WEEE.



Specifiche

Intervallo	16.5 cm a 12m (da 6.5in a 40ft)
Accuratezza di misurazione*	Tipica $\pm 6\text{mm}$ ($\pm 1/4$ in)*
Risoluzione**	1 mm (1/16 in)**
Classe laser	Classe 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Lunghezza d'onda laser	$\leq 1,0$ mW @ 620-690 nm
Spegnimento automatico	Dopo 120 secondi
Durata della batteria	Fino a 3.000 misurazioni o 30 giorni (se lo strumento non viene usato)
Dimensioni (A x P x L)	62 x 17,5 x 32 mm (2,44 x 0,69 x 1,25 in)
Peso	31,75g (1,12oz)
Classe IP	IP54
Intervallo temperature di stoccaggio	-10° C ~ +60 C (14° F ~ 140° F)
Intervallo temperature di esercizio	0° C ~ +40° C (32° F ~ 104° F)
*L'accuratezza di misurazione dipende dalle condizioni operative. In condizioni operative favorevoli (superficie del target e temperatura ambientale buone) fino a 9 m (30 ft). **La Risoluzione è la misurazione più fine visibile. In pollici, è 1/16". In mm, è 1 mm.	